



# GHID DE UTILIZARE

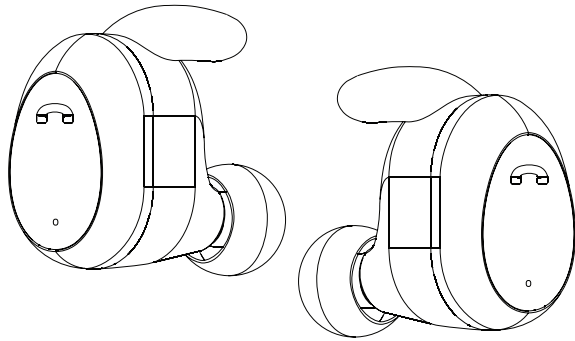

Pentru a accelera procesul de asociere, aduceți castile mai aproape una de cealalta.

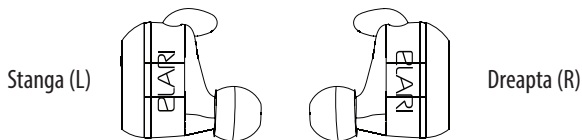

3. Castile se vor conecta între ele și indicatorii vor lumina intermitent în culoarea alb. În casti veți auzi mesajul vocal "NanoPods connected".
4. Apoi veți auzi mesajele vocale: "Right channel" și "Left channel". Acum castile sunt asociate cu succes și gata de conectare la un dispozitiv Bluetooth; indicatorul castii drepte se va aprinde intermitent în culorile roșu și alb.


## Conectarea la un dispozitiv Bluetooth

1. Porniți comunicatia Bluetooth pe dispozitiv.
2. Deschideți setările Bluetooth și cautați echipamente noi.
3. Alegeți "Elari NanoPods" din lista echipamentelor Bluetooth găsite.
4. Finalizați conexiunea.
5. În casti veți auzi mesajul vocal "Music source connected".

**NOTA:** ÎN TIMPUL APELURILOR TELEFONICE SAU AL UTILIZĂRII CA HEADSET ÎN ALTE COMUNICĂȚI DE VOCE, SUNETUL ESTE REDAT NUMAI ÎN CASCA DREAPTA, NU ÎN AMBELE (alternativ puteți alege să conectați separat casca stanga în modul mono).

Castile suportă dispozitive cu versiuni Bluetooth V2.1 + EDR sau mai noi.

## Prezentare

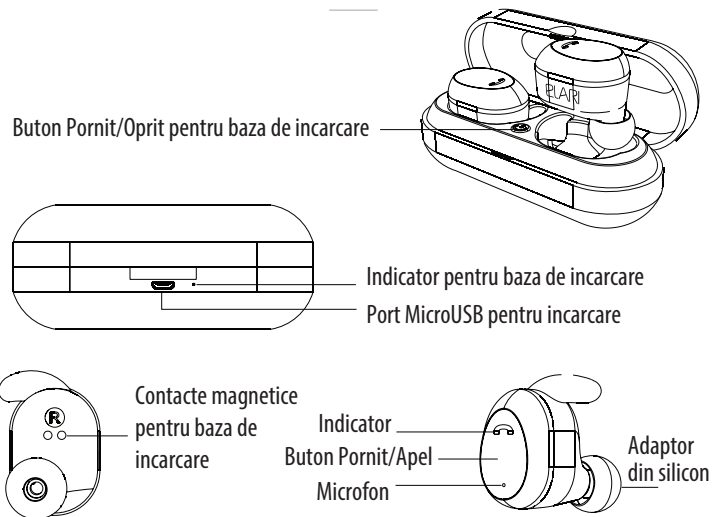

## Initializarea și conectarea castilor între ele

Castile sunt două dispozitive separate Bluetooth care trebuie asociate între ele înainte de a le conecta la smartphone, tabletă, laptop, etc.

Acest lucru trebuie făcut o singură dată, și după conectarea inițială, se vor asocia una cu cealaltă și se vor conecta la dispozitivul Bluetooth în mod automat atunci când vor fi pornite.

Pentru a asocia castile între ele, urmați instrucțiunile de mai jos:

1. Luați castile stanga (L) și dreapta (R) fără a le porni (indicatorii nu se aprind intermitent).
2. Apasați și țineți apăsată butoanele Pornit ale celor două casti până când auziți întâi mesajul vocal "Power on" și apoi "NanoPods pairing". Indicatorii ambelor casti vor începe să se aprindă intermitent în roșu și alb.

1.

## Potrivirea și purtarea castilor



2.

3.

## Funcția butoanelor

Atunci când ambele casti (R) și (L) sunt activate, casca principală este considerată casca dreaptă (R). Funcțiile descrise mai jos se referă în principal la casca dreaptă (R).

Buton	Funcție
 Buton Pornit / Apel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pentru a activa/dezactiva castile, apăsați și țineți apăsat butonul pentru câteva secunde.</li><li>• Pentru a prelua/termina un apel, apăsați scurt pe buton.</li><li>• Pentru a respinge un apel primit, țineți apăsat butonul până când auziți un semnal sonor.</li><li>• Apăsați de două ori butonul pentru a reapela ultimul apel.</li><li>• Apăsați scurt butonul pentru a întrerupe sau a reda muzică.</li><li>• Atunci când castile nu sunt asociate și nici conectate la telefon (sunt în mod pairing), apăsați butonul de două ori pentru a selecta alta limbă pentru mesajele vocale.</li></ul>

Dacă este activată numai una din casti, toate funcțiile butonului Pornit/Apel descrise mai sus sunt apelabile pe casca respectivă.

4.

## Atenționari

- Utilizați numai un cablu Elari original inclus în pachet. Utilizarea de cabluri de încărcare USB/microUSB de 5V care nu sunt originale poate duce la deteriorarea castilor sau, în situații extreme, poate cauza explozii, anulând garanția produsului.
- Încărcarea și descărcarea repetată a castilor va reduce performanțele bateriei în timp. Acest lucru este normal pentru orice baterie reincarcabilă.
- Nu efectuați și nu primiți apeluri în timpul încărcării.
- Când nivelul bateriei pentru casti este scăzut, castile vor atenționa repetat prin mesajul "Low battery" iar indicatorul se va aprinde roșu intermitent. În cazul descărcării bateriei castilor în timpul unui apel telefonic, acesta va fi automat transferat înapoi pe telefon.

6.

## Castile și baza de încărcare

Ambele casti și baza de încărcare au baterii reincarcabile încorporate. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că setul de casti este încărcat.

**Încărcarea bazei:** conectați cablul de încărcare la portul microUSB al bazei. Conectați cablul la o sursă USB standard (ieșire 5V). În timpul încărcării indicatorul bazei se va aprinde roșu intermitent. Dacă încărcarea nu a început, deconectați cablul de încărcare și apoi conectați-l din nou.

Când baza este complet încărcată, indicatorul ei va rămâne aprins roșu. Acum puteți deconecta cablul de încărcare de la portul microUSB.

**Încărcarea castilor:** această operațiune nu necesită cablul de încărcare. Introduceți castile în baza de încărcare și apăsați butonul Pornit/Oprit din interiorul bazei.

Când indicatorul castilor este roșu, indicatorul bazei de încărcare va deveni alb, iar castile vor începe să se încarce. În cazul în care încărcarea nu a început, scoateți castile din carcasa și apoi puneți-le înapoi din nou.

Când castile sunt încărcate complet, indicatorul roșu se va stinge, iar baza de încărcare va opri alimentarea automat.

Asigurați-vă că adaptorul din silicon este atașat corect și nu împiedică castile să se încarce în interiorul bazei; atătați contactele castilor cât și cele ale bazei trebuie să fie curate - verificați să nu existe murdărie pe acestea.

5.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați site-ul nostru:  
[www.elari.net](http://www.elari.net)

Importator și Distribuitor în România: SC PC-coolers SRL  
Adresa: Calea Vitan 154-158, sector 3, București  
telefon: 031 433 7200 | [office@pc-coolers.ro](mailto:office@pc-coolers.ro) | [www.pc-coolers.ro](http://www.pc-coolers.ro)

7.